


CS5500 LCD Manöverpanel


Snabbguide

Förbikoppla sektioner


Du väljer vilka sektioner som ska förbikopplas innan du tillkopplar systemet. Valet av sektioner tas bort när du fränkopplar systemet.

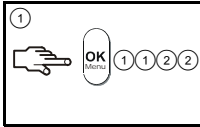


Tryck på **OK** och ange din användarkod.

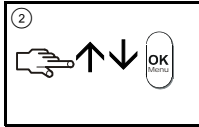


Tryck på knapparna $\uparrow\downarrow$ och bläddra till *Tillkoppla/Fränkoppla Förbikoppla sektioner* och tryck sedan på **OK**.

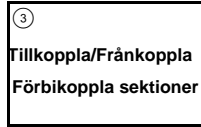


Tryck på knapparna $\uparrow\downarrow$ och bläddra till *Förbikoppla sektioner* och tryck sedan på **OK**.

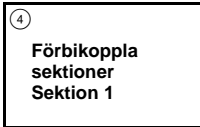

Om du har tillgång till fler än 24 sektioner väljer du sektionsgrupp. En lista med sektioner visas.

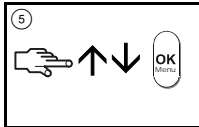


Bläddra igenom listan med sektioner och välj en sektion genom att trycka på **OK**.

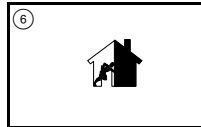


När du tillkopplar systemet piper manöverpanelen till för att indikera att en sektion är förbikopplad.

Använda SOS-funktioner


Du kan starta ett brandlarm, olycksfallslarm eller överfallslarm manuellt. Om du gör det skickas ett meddelande till larmcentralen.

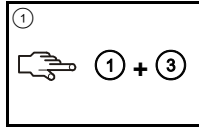


Du startar ett brandlarm genom att trycka på **1** och **3** samtidigt i två sekunder.

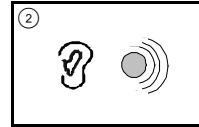


Larmdon med pulserade ljud startar och manöverpanelen piper.

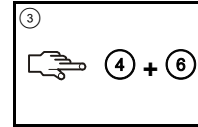


Du startar ett olycksfallslarm genom att trycka på **4** och **6** samtidigt i två sekunder.

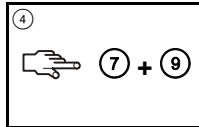

Du startar ett överfallslarm genom att trycka på **7** och **9** samtidigt i två sekunder.

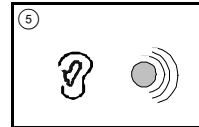


Larmdonet aktiveras och manöverpanelen piper snabbt.

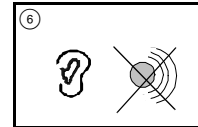

Om överfallslarmet är inställt på tyst skickas en rapport men larmdonet aktiveras inte.

Visa förbikopplade sektioner


Förbikopplade sektioner beaktas inte när du tillkopplar eller fränkopplar systemet.

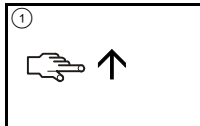


Tryck på \uparrow om du vill visa alla förbikopplade sektioner.



Alla förbikopplade sektioner visas.

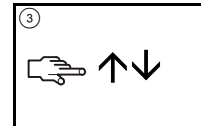


Tryck på knapparna $\uparrow\downarrow$ och bläddra igenom listan med förbikopplade sektioner.

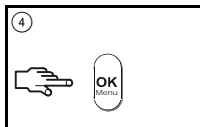

Tryck på **OK** när du vill återgå till normalläget.

Visa problemsektioner


Problemsektioner förhindrar dig från att tillkoppla systemet. De innehåller öppna och saboterade sektioner.

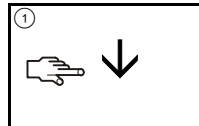


Tryck på \downarrow om du vill visa alla problemsektioner.



Alla öppna eller saboterade sektioner visas.

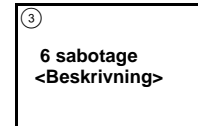

Tryck på knapparna $\uparrow\downarrow$ och bläddra genom listan med problemsektioner.

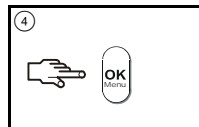

Tryck på **OK** när du vill återgå till normalläget.




Stäng alla öppna sektioner och kontakta installatören för att få hjälp med saboterade sektioner.





Tillkoppling


Detta fungerar på en manöverpanel för ett område. Om systemet inte tillkopplas kontrollerar du att alla sektioner är stängda och att inget sabotage har inträffat.

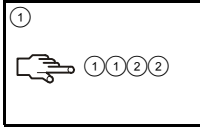


Ange användarkoden.



Manöverpanelen börjar pipa och utpasseringstiden börjar räkna ned.

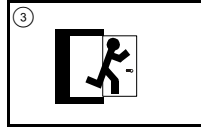

Lämna lokalen.

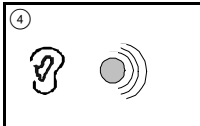


Manöverpanelen piper snabbare de 10 sista sekunderna av utpasseringstiden.




När utpasseringstiden gått ut kopplas systemet till och manöverpanelen ljuder oavbrutet i två sekunder.



Ändra användarkod

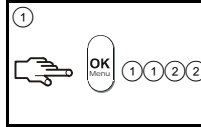

Tryck på **OK** och ange din användarkod.

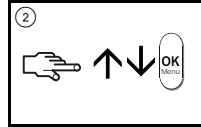

Tryck på knapparna **↑↓** och bläddra till *Kommandon>Använda rdetaljer>Användarkod* och tryck sedan på **OK**.




Ange den nya användarkoden. Det nya numret skriver över den befintliga koden. Om koden visas som streck, ändras strecken till stjärnor. Tryck på **OK**.




Bekräfta den nya användarkoden och tryck på **OK**.

Till- och frångkoppling med en manöverpanel för flera områden

Fulltillkoppling tillkopplar hela systemet (förutom förbikopplade sektioner). Deltillkoppling tillkopplar delar av systemet (förutom inomhussektioner och förbikopplade sektioner) när du vill tillåta att personer är kvar inomhus.

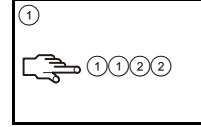


Ange användarkoden på en manöverpanel för flera områden.

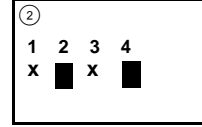

Aktuell status för områdena visas.
x Område är frångkopplat

■ Område är tillkopplat
■ Område är deltillkopplat

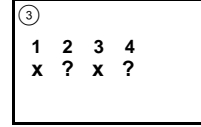

Ange numret för områdena som du vill ändra.
Ändrade områden visas med ett ?.
I detta exempel ändras område 2 och 4.
Tryck på **0** om du vill inkludera alla områden.




Tryck på **F1** om du vill deltillkoppla
Tryck på **F2** om du vill fulltillkoppla
Tryck på **F3** om du vill frångkoppla
Om du tillkopplar följer du stegen 3-5 i avsnittet Tillkoppling.
Vid frångkoppling är manöverpanelen tyst.




Frångkoppling

Detta fungerar på en manöverpanel för ett område. När du öppnar dörren och går in i det säkrade området påbörjar nedräkningen av inpasseringsfördröjningen och manöverpanelen ljuder oavbrutet.

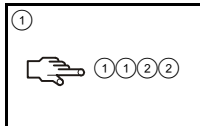

Ange användarkoden.

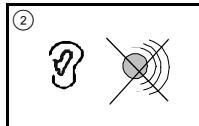

Manöverpanelens summer stängs av.




Systemet är frångkopplat.




Frångkoppling efter ett larm


Ett inbrottslarm och ett sabotagelarm aktiverar larmdon med fast ljud. Ett brandlarm aktiverar larmdon med pulserande ljud. Vid alla larm piper manöverpanelen snabbt.

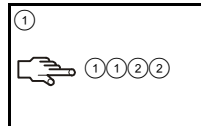


Ange användarkoden.

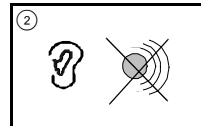


Larmdonen stängs av och manöverpanelen slutar pipa.

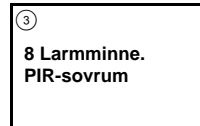

Larmminnet visar sektionerna där larmet har inträffat.

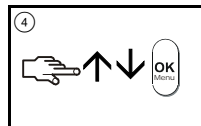

Tryck på knapparna **↑↓** och bläddra igenom larmminnet.

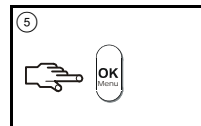

Du stänger larmminnesvyn genom att trycka på **OK**.




Systemet är klart för tillkoppling.




Återställning av branddetektor

Om det uppstår ett brandlarm måste du stänga av larmet och återställa branddetektorerna.

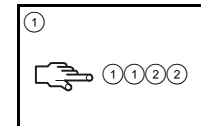


Ange användarkoden.

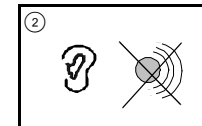

Larmdonen stängs av och manöverpanelen slutar pipa.



Larmminnet visar sektionerna där larmet har inträffat.

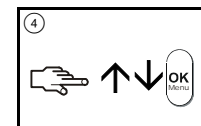

Tryck på knapparna **↑↓** och bläddra igenom larmminnet. Tryck på **OK**.



Bläddra till *Återställ rökdetektorer*. Tryck på **OK**.



Branddetektorerna återställs och LED för brand släcks.